


Инструкция пользователя

термокожух RVi-H2/220-12

Спецификация

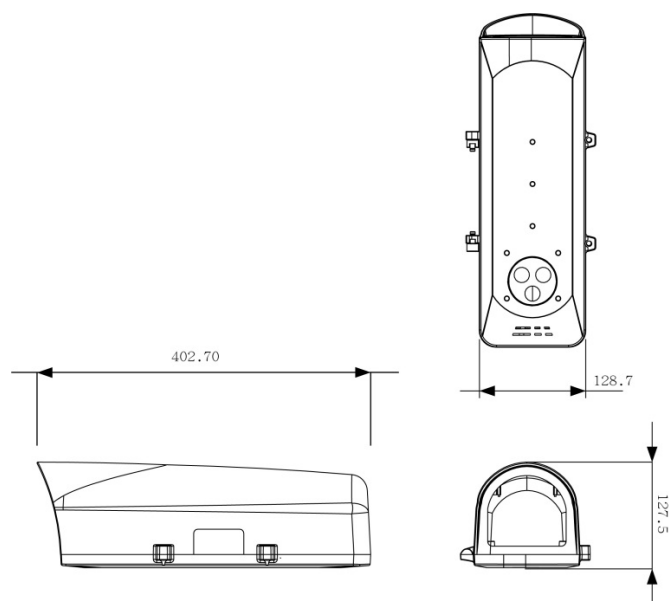

Материал корпуса	Алюминий
Степень защиты	IP66
Габаритные размеры	400x127,5x128,7 мм
Полезное пространство	230x110x80 мм
Питание	АС 220 В
Мощность обогревателя	11,5 Вт
Мощность вентилятора	3 Вт
Вкл./выкл. обогрева	15°C /25°C
Вкл./выкл. охлаждения	35°C/25°C
Встроенный блок питания	DC 12 В (1А)

1. Открутите болты удерживающие крышку корпуса термокожуха. (Используйте шестигранный ключ, идущий в комплекте поставки)
2. Подключите кабели к соответствующим разъемам.
3. Установите камеру видеонаблюдения на монтажную пластину
4. Закрепите монтажную пластину в термокожухе. **!Внимание: не допускается соприкосновение любых элементов телекамеры с нагревательным элементом.**
5. Плотно прижав уплотнитель надежно закрепите крышку термокожуха двумя болтами.
6. Убедитесь, что кабели плотно обжаты гермовводами термокожуха.
7. Уложите кабели в кронштейне, идущем в комплекте поставки.
8. Надежно закрепите термокожух на кронштейне четырьмя болтами.